
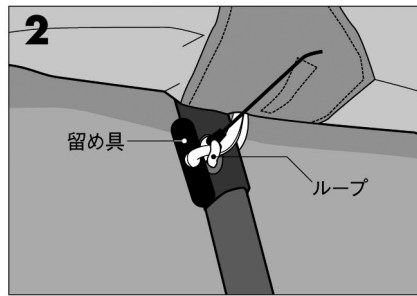


エスペース・マキシム専用フライシート マキシムフライの取付方法

ESPACE®

●テント本体の張網用グロメットにマキシムフライの留め具を固定する。



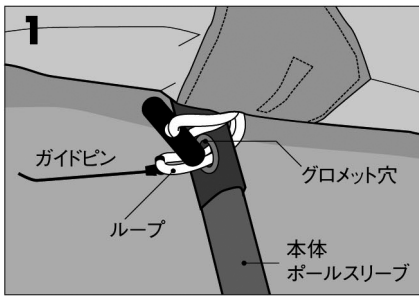


1 マキシムフライを使用する際はテント本体の張り網を外してください。張り網はマキシムフライに付属していますので、それを使用します。エスペースマークを目印にして、テント本体とマキシムフライの入口面を合わせて覆いかぶせます。次にマキシムフライ裏側の中間部にある留め具のガイド

ピン(黒く細長い)を、テントの張り網がセットされていたグロメットに差し込み、引き抜くようにしてループ(白いヒモの輪)を通します。

2 ループに留め具(黒く太いプラスチック)を差し込むようにして、留め具にループをかけて固定します。

●テント本体のコーナー(ポールエンド部)にマキシムフライ各隅を固定する。

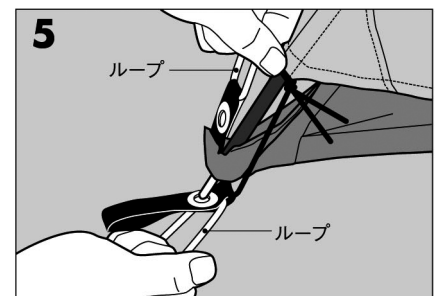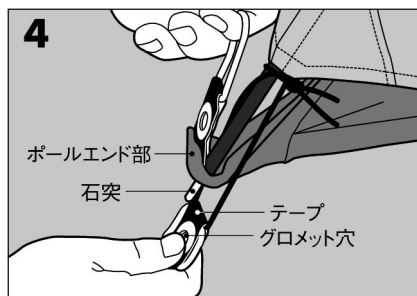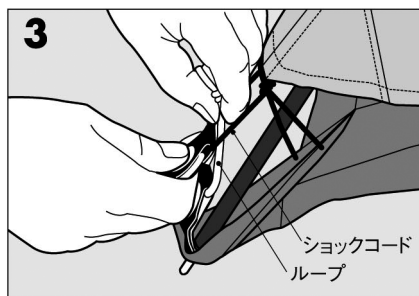


3 マキシムフライのショックコード(黒いゴムの輪)の間に、テント本体のループ(白いヒモの輪)を通します。


4 マキシムフライのテープ(黒いグロメット穴のある)を下に引きながら、ポールエンド部をくぐらせ、石突きにグロメット穴を差し込みます。きつ過ぎたりゆる過ぎる場合は、ショックコードの結び目で調整してください。

5 取り外す時は、マキシムフライとテント本体のそれぞれのループを逆方向に引くと簡単に外れます。

●テント本体、マキシムフライをペグで固定する。

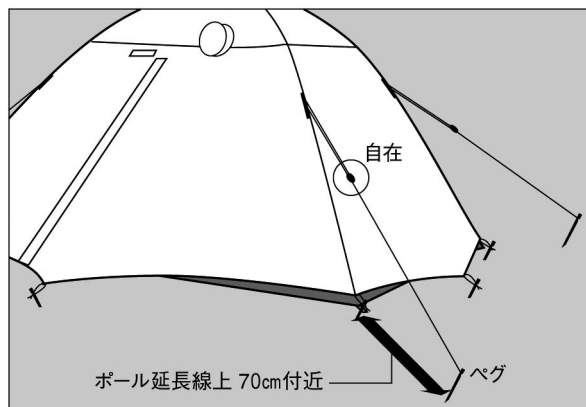

テント本体各隅のループをペグで固定します。次にフライシート各辺の中間部にあるショックコードをペグで固定しますが、その際、マキシムフライとテントパネルの間の空間が保てるよう、なるべく本体から離して固定してください。(フライシートとテントパネルが密着すると通気性がなくなり危険です)張り網は対角線上、ポールの先端から約70cm離れた付近にしっかりとペグで固定します。ペグが使用できず、直接岩や石などに張り網を固定する場合は、岩角で切れやすくなりますので注意してください。またフライシートの裾には石などを置かないでください。

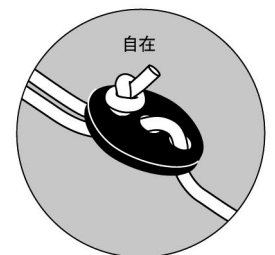

張り網の長さを調整します。



●この取扱説明書は仕様改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社ヘリテージ 〒399-8302 長野県安曇野市穂高北穂高2827-18
☎0263(82)0141 WEB SITE : <http://heritage.co.jp>