


スーパー内張取付け方法

マキシム ナノ用 冬季インナー

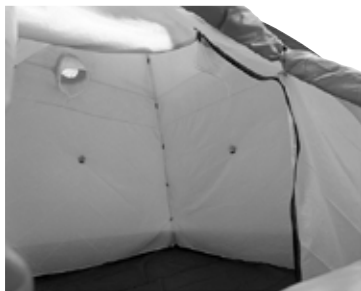

マキシム ナノを冬季に使用する際に併用することで防風性能、保温性能が向上します。山行中の着脱が不要なので、テントの設営撤収がスピーディーに行えます。

内張は山行前にあらかじめセットしておくことをお勧めします。セットするために一度テントを設営してください。

内張には表裏がありますので、きれいな縫い目の面を居住空間側にしてください。(下記参照)表裏を逆にすると、ベンチレーター的位置が合わなくなります。

まずテント内側頂点の留め具を内張り頂点のグロメットに差し込んで吊ります。入口とベンチレーター的位置を確認し、残りの留め具を上から順に内張りのボタンホールに通して吊っていきます。この際下側のボタンホールは複数空いていますので、張りが均等になるようにホールを選んでください。一列吊りし終わったらパネル中間を吊りして次の列を吊りしてください。後からですとパネル中間部が吊るせないことがありますので注意してください。

入口ファスナー
ムシ(コイル状の噛み合わせ部)が
見えるこちらの面が室内側です



- ご不明な点は販売店、または弊社までお問い合わせください。
- この取扱説明書は仕様改良のため予告なく変更することがあります。